

COMPTE RENDU DE TP – Serveur NAS

Nom : Délio Duchesne–Brajon

Classe : BTS SIO 1

Groupe 1

Intitulé du TP : Configuration et utilisation d'un serveur NAS

Durée : 2h

COMPTE RENDU DE TP – Serveur NAS

Introduction

1. Définition du NAS

2. Analyse du problème

3. Réalisation Étape 1 – Scanner le réseau

Étape 2 – Créer une connexion réseau (mode graphique)

Étape 3 – Créer une connexion (mode commande)

Étape 4 – Tester la connexion

Étape 5 – Supprimer la connexion réseau

Étape 6 – Créer un dossier partagé (option bonus)

4. Test et vérifications

5. Retour d'expérience

Conclusion

Introduction

Ce TP avait pour objectif de découvrir le fonctionnement d'un serveur NAS et d'apprendre à le configurer pour le partage de fichiers sur un réseau local.

Nous avons vu comment scanner le réseau, monter un lecteur réseau, tester la connexion et supprimer la liaison avec le NAS.

1. Définition du NAS

Un NAS (*Network Attached Storage*) est un appareil de stockage connecté à un réseau local.

Il permet à plusieurs utilisateurs d'accéder à des fichiers communs, sans passer par Internet.

Il se comporte comme un disque dur partagé, utile pour la sauvegarde, la centralisation et la sécurité des données dans une entreprise.

2. Analyse du problème

Avant toute manipulation, il fallait :

- Identifier le NAS sur le réseau local via un scan d'adresses IP.
- Créer une connexion réseau vers le NAS.
- Tester la copie et la suppression de fichiers.
- Supprimer la connexion ensuite pour vérifier le bon fonctionnement.

3. Réalisation Étape 1 – Scanner le réseau


1. Lancer le logiciel *Advanced IP Scanner*.

Entrer la plage IP suivante :

172.30.100.1 – 172.30.100.255

- 2.
3. Cliquer sur **Analyser** pour repérer le serveur.

4. Le NAS apparaît sous le nom **SRVNAS**.

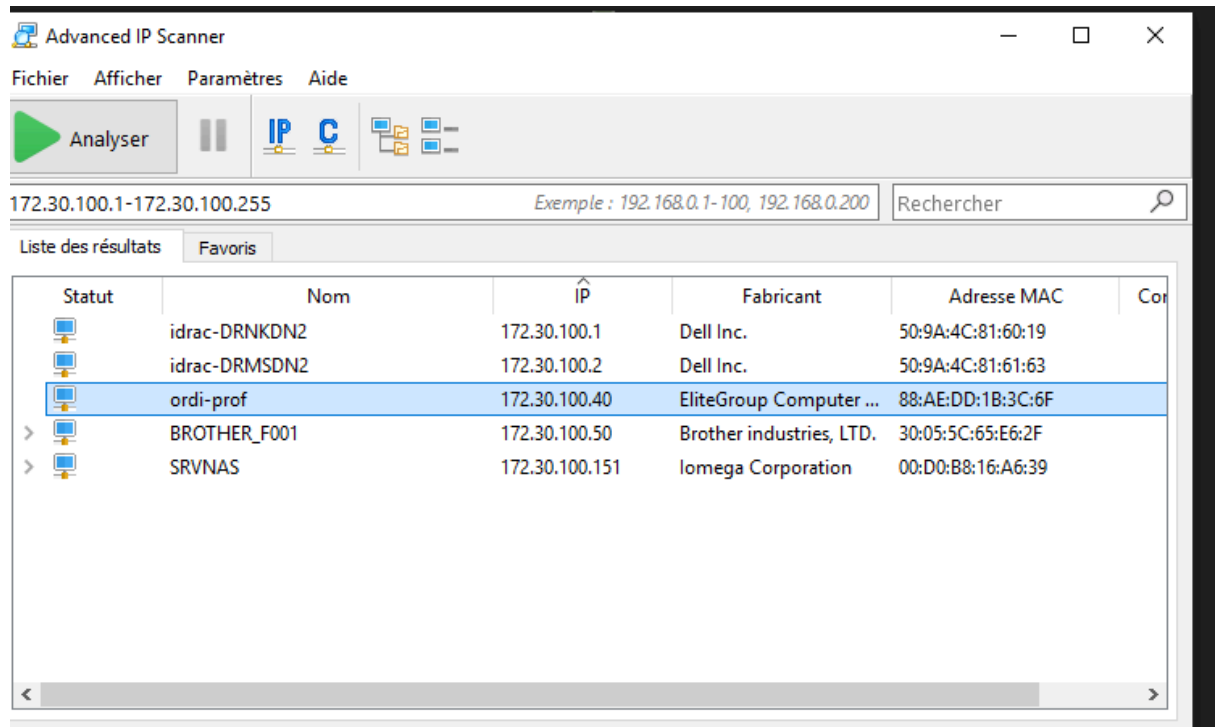

Étape 2 – Créer une connexion réseau (mode graphique)



1. Ouvrir **Ce PC** → **Connecter un lecteur réseau**.
2. Choisir une lettre, par exemple **Z:**.

Entrer l'adresse :

\\172.30.100.151

- 3.
4. Entrer ton identifiant et ton mot de passe.
5. Le lecteur réseau s'affiche dans l'explorateur.

✓ Emplacements réseau (1)

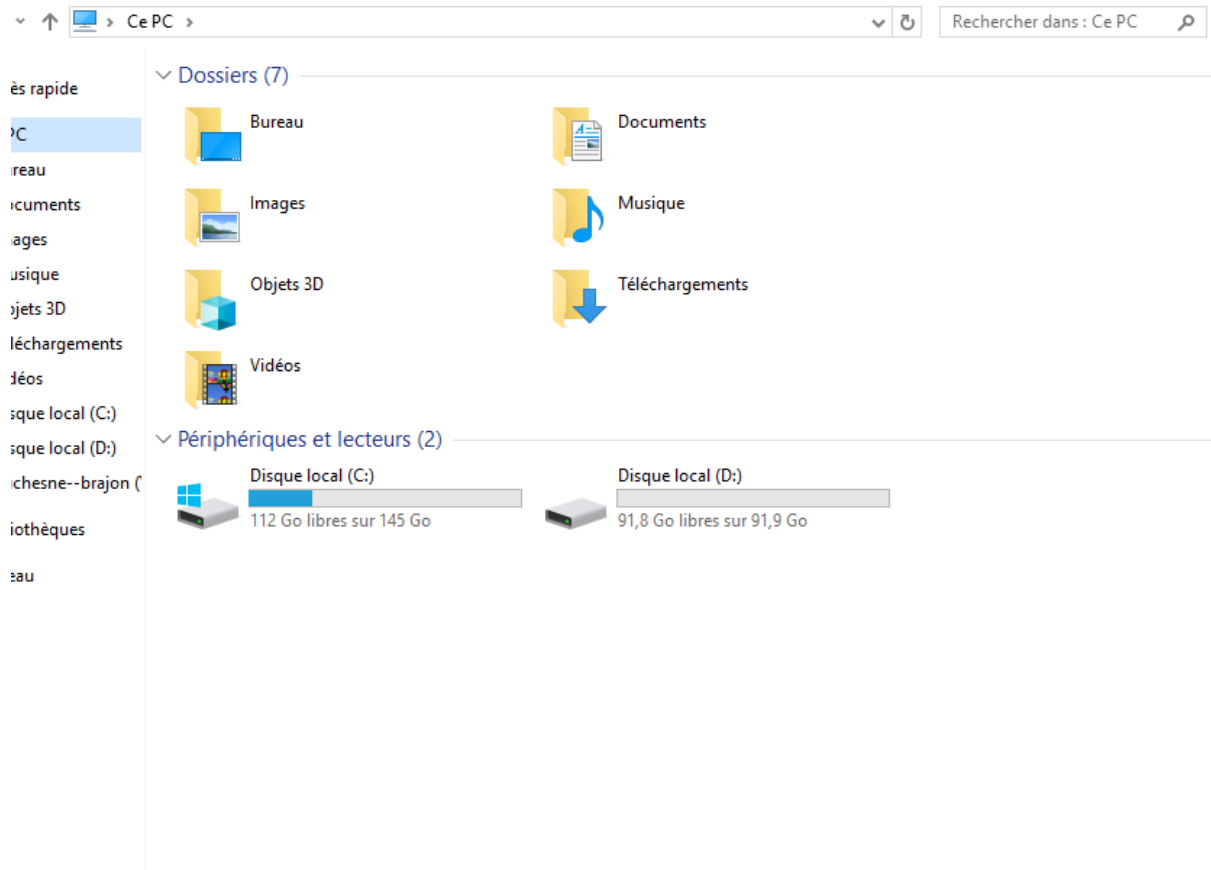

Étape 3 – Créer une connexion (mode commande)

1. Ouvrir **Invite de commandes (cmd)**.

Entrer la commande suivante :

```
net use Z: \\172.30.100.151\duchesne--brajon /user:duchesne--brajon ?init01 /persistent:yes
```


- 2.
3. Un message "La commande s'est terminée correctement" confirme la connexion.

```
C:\Windows\system32>net use Z: \\Srvnas\duchesne--brajon /user:duchesne--brajon ?init01
La commande s'est terminée correctement.
```

```
C:\Windows\system32>
```

Étape 4 – Tester la connexion

1. Ouvrir le lecteur **Z:**.
2. Copier un fichier (exemple : *total.txt*) depuis ton PC vers le NAS.
3. Vérifier qu'il apparaît bien dans le dossier réseau.

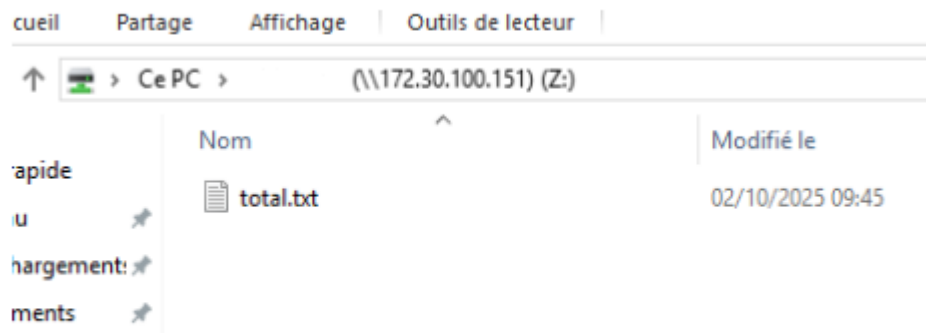

Étape 5 – Supprimer la connexion réseau

En mode graphique :

- Clic droit sur le lecteur **Z:** → **Déconnecter**

En mode commande :

```
net use Z: /delete
```

```

C:\Users\ldv>net use Z: /delete
Il y a des fichiers ouverts et/ou des recherches en répertoire non terminées sur la connexion à Z:.

D'accord pour continuer la déconnexion et forcer les fermetures ? (O/N) [N] : o
Z: a été supprimé.

C:\Users\ldv>

```

```

C:\Users\ldv>net use
Les nouvelles connexions seront mémorisées.

État          Local      Distant      Réseau
-----
OK            Z:        \\172.30.100.151\alouani  Microsoft Windows Network
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\ldv>

```



Étape 6 – Créer un dossier partagé (option bonus)

1. Créer un dossier (exemple : `C:\partage`).
2. Clic droit → **Propriétés** → **Partage** → **Partager...**
3. Choisir "Tout le monde".

Depuis un autre PC, tester avec l'adresse :

`\\NomDeTonPC\partage`


Test sur un autre PC :

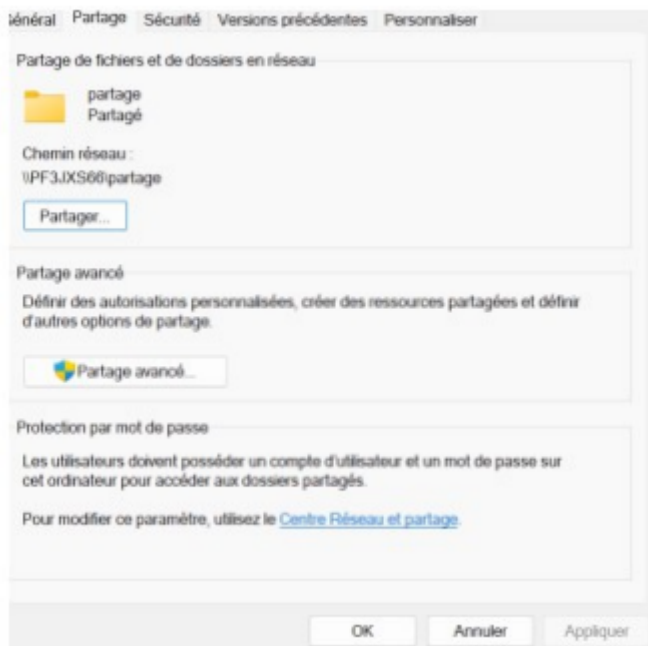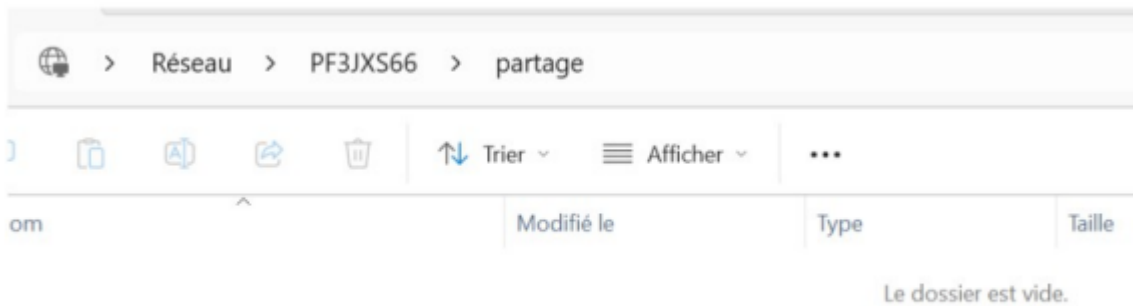


← Accès réseau

Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé

Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.

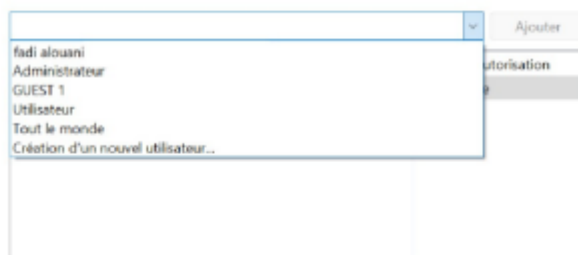

[Je rencontre des difficultés pour partager.](#)



4. Test et vérifications

Les tests ont permis de :

- Confirmer la détection du NAS sur le réseau.
- Valider la connexion par l'interface graphique et par commande.
- Vérifier la copie d'un fichier sur le NAS.
- Supprimer proprement la connexion réseau.

5. Retour d'expérience

Ce TP m'a aidé à comprendre :

- La logique de fonctionnement d'un serveur NAS.
- Les différences entre les connexions graphiques et en ligne de commande.
- L'importance de la sécurité et du partage des ressources sur un réseau local.

Conclusion

J'ai appris à :

- Configurer et tester un serveur NAS.
- Créer et supprimer des connexions réseau sous Windows.
- Utiliser la commande `net use`.
- Partager un dossier pour plusieurs utilisateurs.

Ce TP m'a permis de mettre en pratique des compétences essentielles en administration réseau et gestion de fichiers partagés.